




1. The Beech Club consists of an upholstered seat and backrest and a wooden frame.

1. De Beech Club bestaat uit een gestoffeerde zitting en rug en een houten frame.



2. The frame is a single piece, secured with four Allen bolts on the underside of the upholstered section.

2. Het frame bestaat uit 1 deel welke vast zit met 4 inbusbouten aan de onderzijde van het gestoffeerde deel.

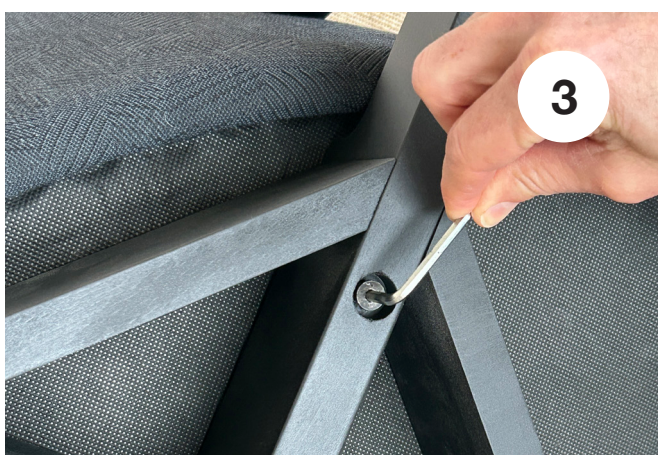

3. To disassemble the Beech Club, first loosen the four Allen screws at the bottom. Turn the chair over to do this. Make sure the floor doesn't damage the chair.

3. Om de Beech Club te demonteren eerst de 4 inbusbouten onder losdraaien. Draai daarvoor de stoel om. Zorg dat de vloer de stoel niet beschadigd.



4. Then, pull both rear legs off simultaneously with some force. Use a movement perpendicular to the backrest (see blue arrow). Otherwise, the clip will become deformed.

The connection consists of a bolt, a plastic plug, and a metal clip inside the shell of the chair.

4. Trek dan beide achterpoten tegelijkertijd los met enige kracht. Maak een beweging die loodrecht staat op de rug (zie blauwe pijl). Anders vervormt de clip.

De verbinding bestaat uit een boutje een kunststof plug en in het schaaldeel van de stoel zit een metalen clip.



5. Then, carefully separate the frame from the upholstered section. Be careful not to snag any parts on the upholstery.

5. Dan voorzichtig het frame scheiden van het gestoffeerde deel. Pas op dat onderdelen niet haken aan het gestoffeerde.