

INSTRUCTIONS - ENGLISH

- A. The example of this instruction is a low D-71 frame.
- B. The same principle applies to the high T-100 frame, the four-legged and the five-legged frame.

Thoroughly blow the holes of the frame to ensure that the holes are completely empty. Use an Allen key or a cordless drill on a low-torque stand.

1. Turn the pins into table legs, the small one below and the large one above.
2. Turn the pin in as far as possible. Make sure the cavity points down. The pin may be somewhat loose.
3. Turn the frame upside down. Carefully slide the mounting bushes with the Allen screw upwards into the holes with the opening in the direction of the borehole.
4. Carefully slide the table leg with the pins into the holes of the frame until they are completely flush with each other. Tighten both Allen screws. Repeat these steps for all legs.
5. If necessary, screw the black mounting plates with the supplied screws in the position as indicated on the top of the table leg.

Ensure a constant humidity between 50 and 60% so that the solid wood parts do not crack. Minimize the packaging and discharge the waste separately. Thank you very much.





INSTRUCTIES – NEDERLANDS

- A. Het voorbeeld van deze instructie is een laag D-71 frame.
- B. Hetzelfde principe geldt voor de hoge T-100 frame, het vierpotige en vijfpotige frame.

Blaas krachtig de gaten van het frame schoon, om er zeker van te zijn dat gaten helemaal leeg zijn. Gebruik een inbusleutel of een acuboor ingesteld op een laag koppel.

1. Draai de stiften in tafelpoten, de kleine stift onder en de grote stift boven.
2. Draai de stift er zover mogelijk in. Zorg dat de holte naar beneden wijst. De stift mag enigzins los zitten.
3. Leg het frame ondersteboven. Laat de montagebusjes met de inbusboutje naar bovenvoorzichtig in de gaten glijden met de opening in de richting van het boorgat.
4. Schuif de tafelpoot met de stiften voorzichtig in de gaten van het frame totdat deze volledig beide vlak tegen elkaar aanliggen. Draai beide de inbussen aan. Herhaal deze handelingen voor alle poten.
5. Schroef, indien nodig, de zwarte montageplaten met de meegeleverde schroeven op de positie zoals aangegeven op bovenzijde tafelpoot.

Zorg voor een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60% zodat de massief houten delen niet gaan scheuren of kieren. Zorg dat het verpakkingsmateriaal compact en gescheiden wordt afgevoerd. Hartelijk dank.

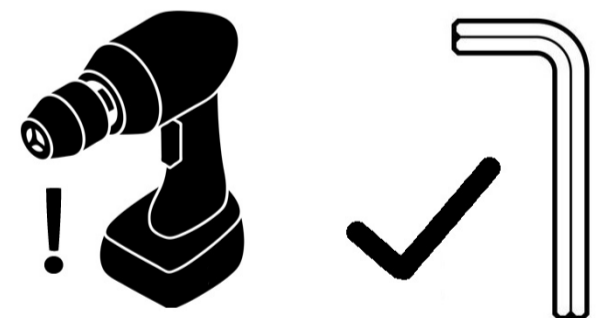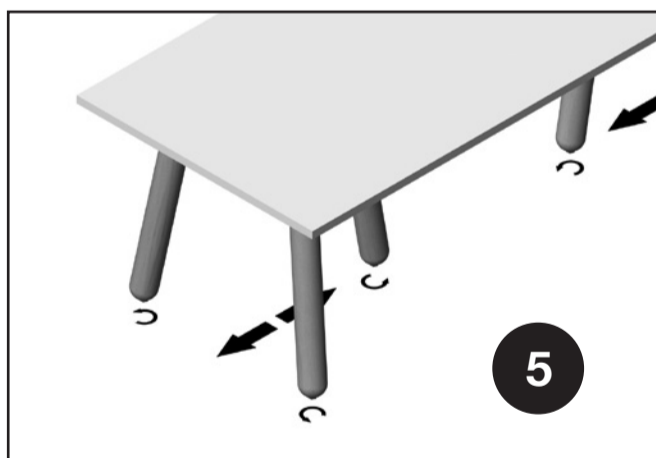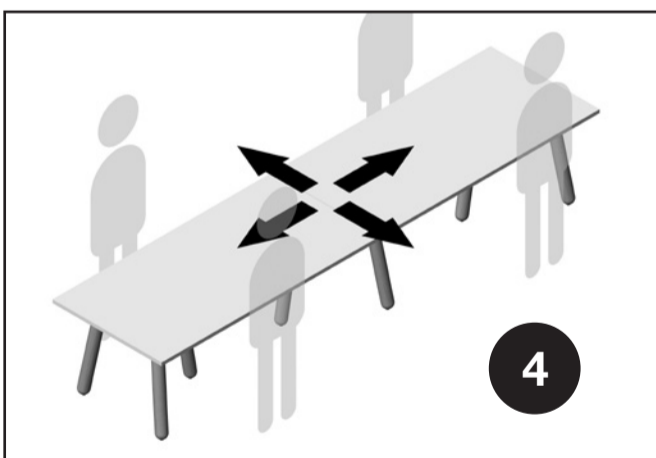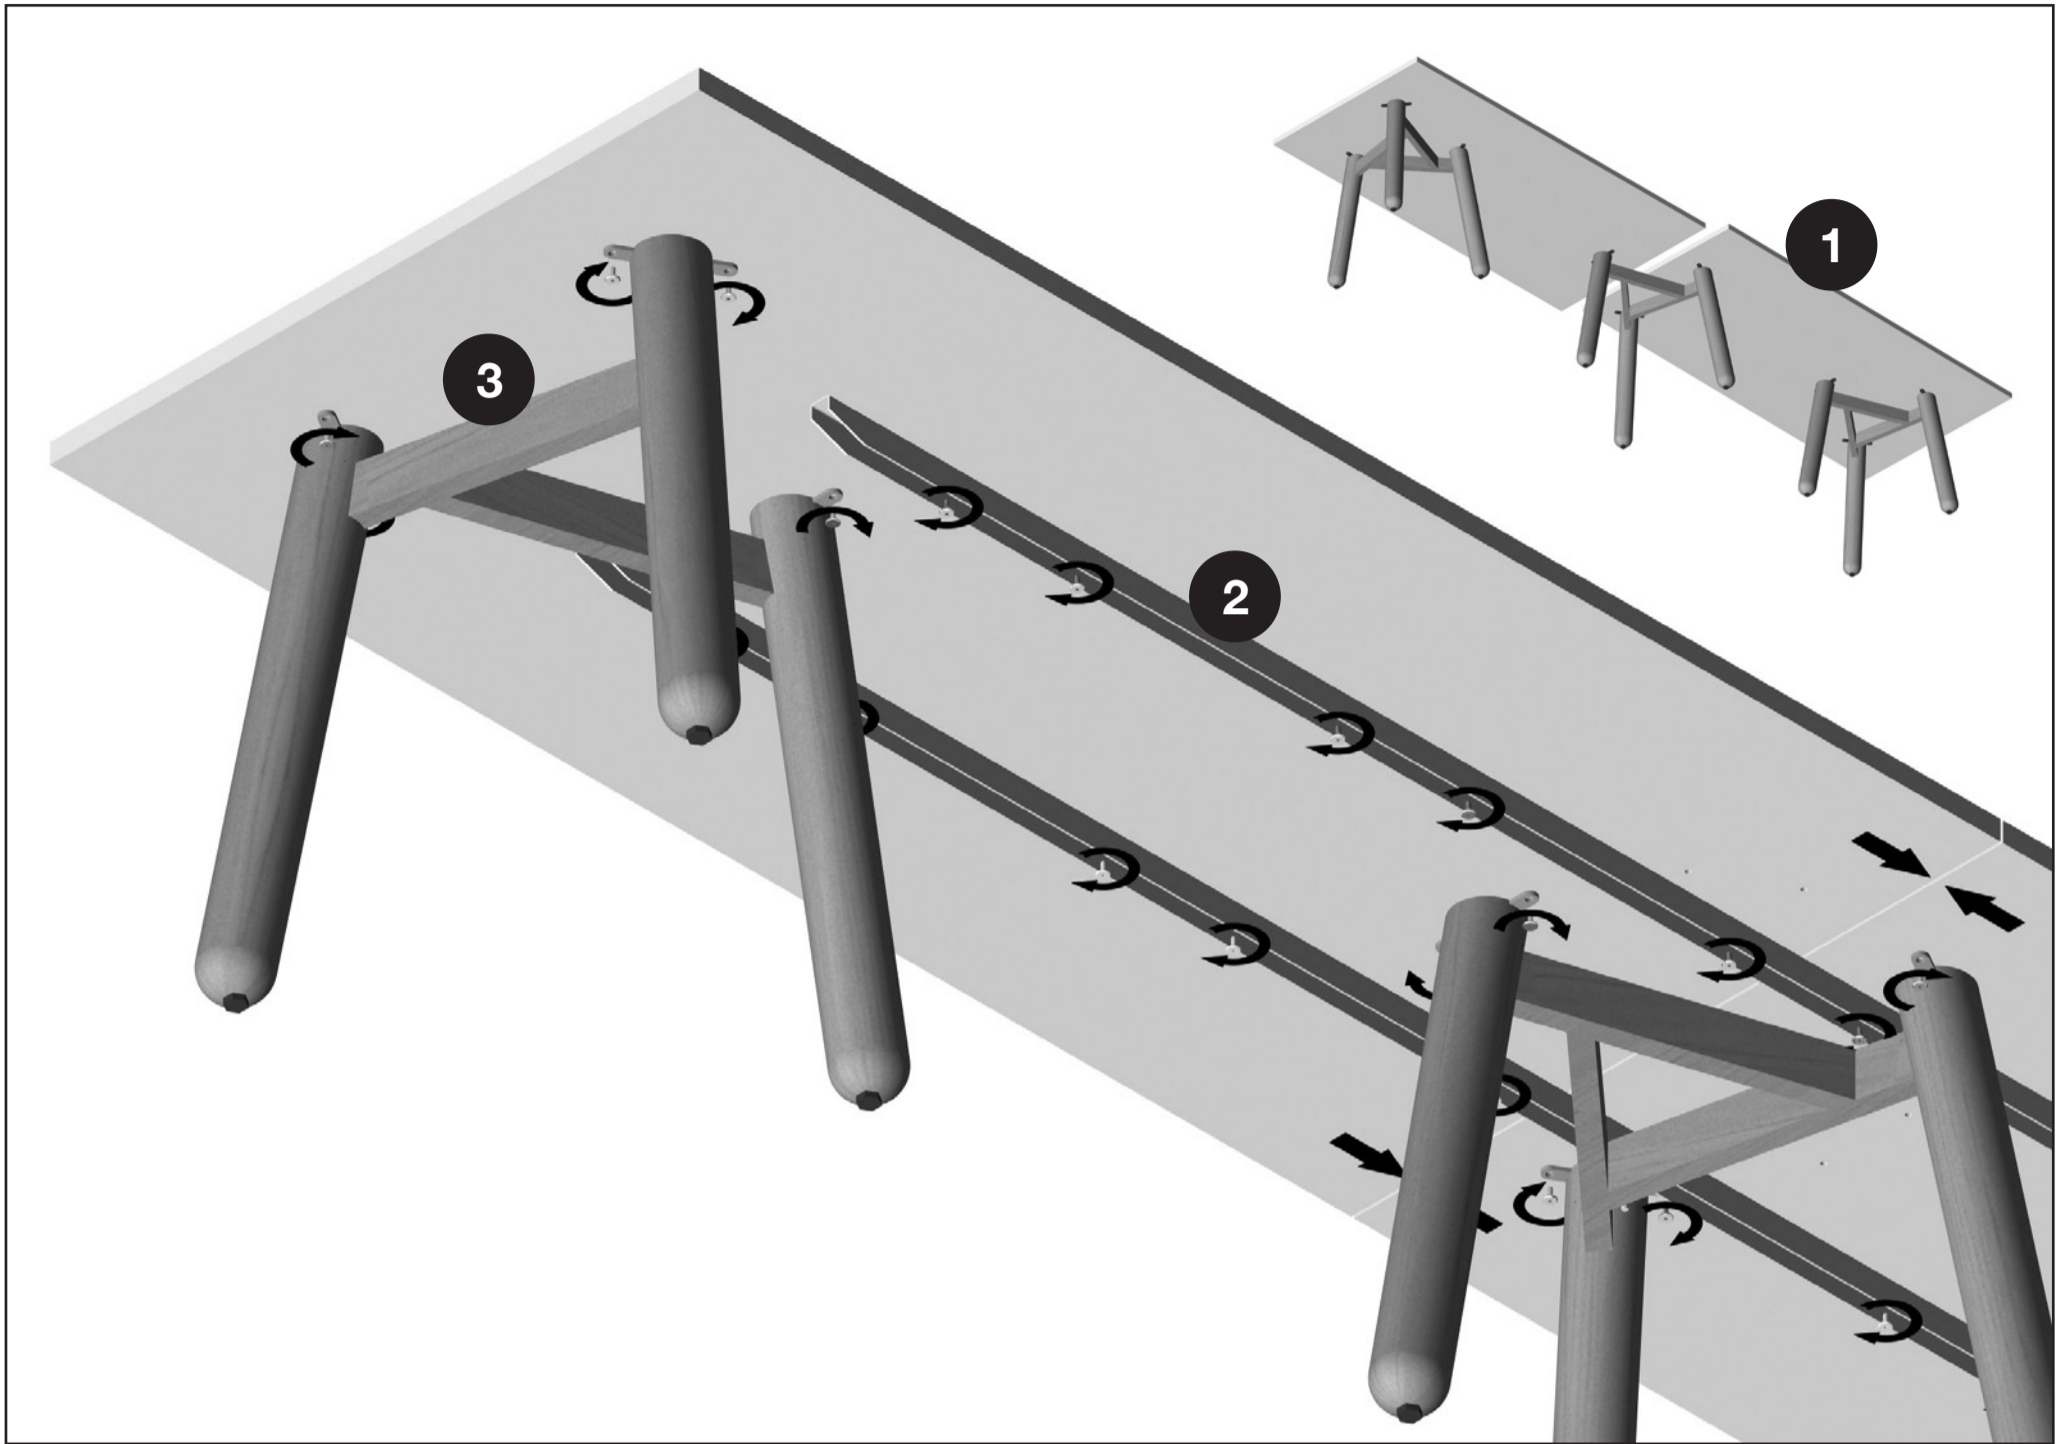

INSTRUCTIONS - ENGLISH

Use only an Allen key or a cordless drill set to a low torque. The bolts must be screwed in without resistance. If there is resistance, turn the bolt out again. If these instructions are not followed, damage to the table top may occur.

Build the table where it is to be placed. Moving the table can irreparably damage the frames and fixings.

1. Place the table tops on the frames in the correct order.
2. Install the support beams on the tabletops with the supplied bolts. Tighten the bolts when all bolts are in place and the tabletops tightly abut each other.
3. Assemble the frames on the tabletops with the supplied bolts. Tighten the bolts when all bolts are in place.
4. Move the table to the desired position. Ensure there is sufficient manpower being present to ensure the frames of the table are not overloaded.
5. Make sure the frames stands straight. Any unevenness in the floor can be accommodated by the adjustable feet.

Ensure a constant humidity between 50 and 60% so that the solid wood parts do not crack. Minimize the packaging and discharge the waste separately. Thank you very much.

INSTRUCTIES - NEDERLANDS

Gebruik bij voorkeur een inbussleutel of een accuboort op een stand met laag koppel. De bouten moeten zonder weerstand worden ingeschroefd. Als er weerstand is, draait u de bout er weer uit. Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan schade aan het tafelblad optreden.

Bouw de tafel op de plek waar deze moet komen te staan. Het verplaatsen van de tafel kan de frames en bevestigingen onherstelbaar beschadigen.

1. Plaats de bladen los op de frames in de juiste volgorde.
2. Monteer de steunprofielen op de bladen met de meegeleverde bouten. De bouten pas vast aandraaien als alle bouten zijn aangebracht en de bladen strak tegen elkaar aanliggen.
3. Monteer de frames op de bladen met de meegeleverde bouten. De bouten pas vast aandraaien als alle bouten zijn aangebracht.
4. Verplaats de tafel voorzichtig naar de gewenste positie. Zorg dat er daarbij voldoende mankracht aanwezig is zodat de tafelframes niet wordt overbelast.
5. Zorg dat de frames goed recht staan. Oneffenheden in de vloer kunnen worden opgevangen door de instelbare stelvoeten.

Zorg voor een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60% zodat de massief houten delen niet gaan scheuren of kieren. Zorg dat het verpakkingsmateriaal compact en gescheiden wordt afgevoerd. Hartelijk dank.